Livyn. AquaShield K5


Vodič za pravilnu instalaciju filtera za vodu


Pažljivo pročitajte sva uputstva prije nego što započnete instalaciju.
Nepravilna instalacija poništava garanciju.

1 Pravila bezbjednosti

Upozorenje! Radi vaše bezbjednosti, neophodno je pridržavati se informacija iz ovog priručnika kako bi se smanjio rizik od materijalne štete ili tjelesnih povreda.

1. Nemojte koristiti vodu koja je mikrobiološki neispravna ili nepoznatog kvaliteta bez odgovarajuće dezinfekcije prije i poslije uređaja. Ako uslovi vodosnabdijevanja nijesu poznati, obratite se lokalnom vodovodu ili nadležnoj zdravstvenoj ustanovi kako biste dobili spisak zagađivača u vašem području i laboratorija ovlašćenih za analizu vode za piće.
2. Filterski uložak treba zamijeniti u skladu sa rasporedom zamjene navedenim na etiketi filtera kako bi se obezbijedile optimalne performanse sistema.
Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.
3. Kvarovi proizvoda ili curenje vode nastali usljed nepravilne instalacije nijesu obuhvaćeni garancijom.
4. Sistem instalirajte ili čuvajte na mjestu koje nije izloženo temperaturama ispod tačke smrzavanja niti ekstremno visokim temperaturama. U suprotnom može doći do pucanja sistema, curenja vode i gubitka prava na garanciju.
5. Sistem se smije instalirati isključivo na dovod hladne vode.

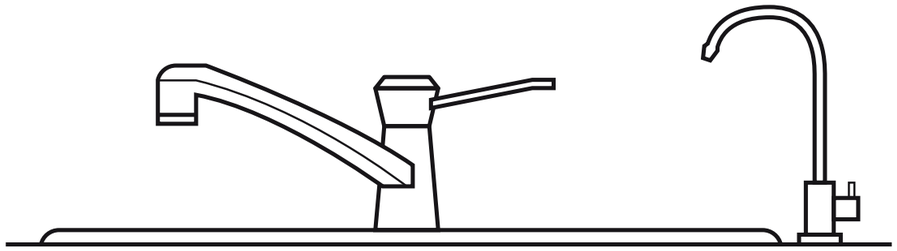

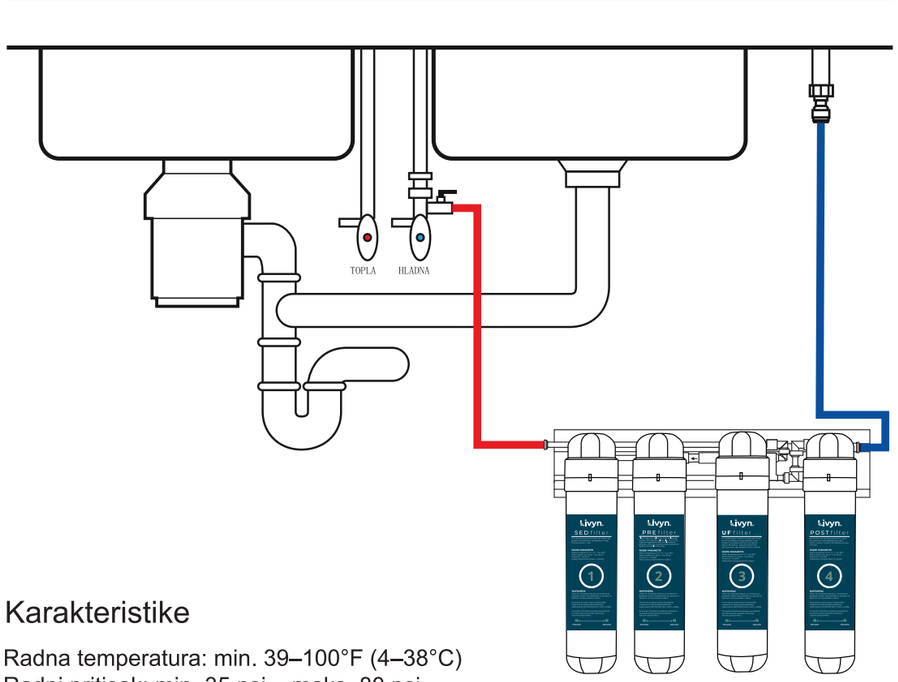

Karakteristike

Radna temperatura: min. 39–100°F (4–38°C)
Radni pritisak: min. 35 psi – maks. 80 psi
Protok: 0,5–0,8 GPM
Preporučena zamjena filtera: 4 do 12 mjeseci


Ako je pritisak vode veći od 80 PSI, koristite ventil za redukciju pritiska.

1. K5 filter za vodu
2. Vijci
3. Uputstvo
4. PE cijev
5. Trokraki ventil
6. Adapter
7. Slavina

Savjet: Rukovanje dovodom vode


Obavezno zatvorite dovod vode prije instalacije, a nakon završetka instalacije ponovo otvorite dovod vode.

2 Postavljanje ventila

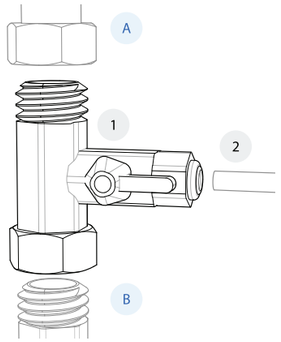


1. Ventil prečistača vode
2. Crijevo
Napomena: Provjerite da je crijevo umetnuto do kraja.
A. Dovod vode do sudopere
(coflex crijevo)
B. Dovod hladne vode

3 Ugradnja slavine

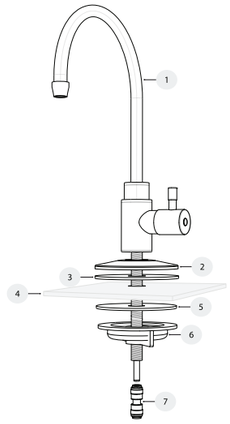

1. Slavina
2. Ukrasni prsten slavine
3. Gumena podloška
4. Površina sudopere
5. Plastična podloška
Ako već imate otvor prečnika 1 inč, ovaj dio omogućava pravilno centriranje slavine.
6. Ručna matica za pričvršćivanje
7. Brzi priključak

4 Postavljanje zidnog nosača

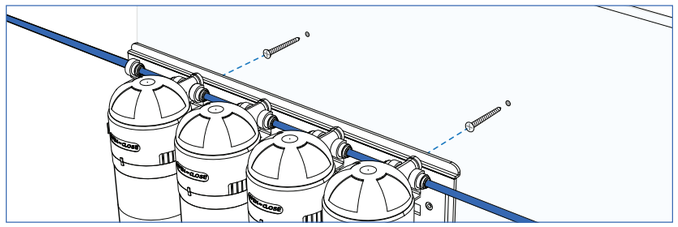


Ispod sudopere odaberite bočnu stranu ormarića za postavljanje filtera za vodu. Postavite dva šarafa. Nakon toga okačite nosač koji drži sistem na postavljene šarafe.

5 Savjet: Pripremite prostor za zamjenu


Uklonite sve lične predmete i oslobodite radni prostor.

Savjet: Slijedite ove korake


Prije zamjene filterskog uloška obavezno zatvorite dovod vode i otvorite slavinu.

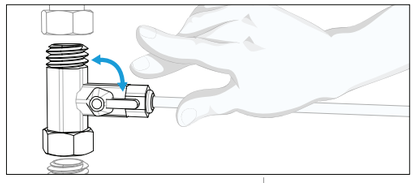

1. Uklonite stare filterske uloške.

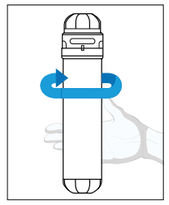


Okrenite uložak suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste ga otpustili.

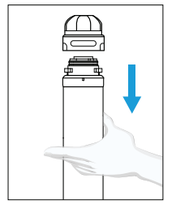


Lagano povucite uložak prema dolje kako biste ga potpuno oslobodili i uklonili.

2. Umetnite nove filterske uloške prema označenim brojevima.

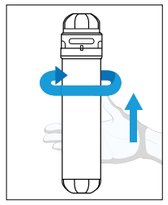

Umetnite novi filterski uložak i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu.

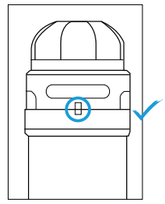

Provjerite da je mehanizam za zaključavanje potpuno zatvoren.

Često postavljana pitanja

P: Šta da uradim ako voda curi nakon instalacije?

O: Ako dođe do curenja vode, zatvorite dovod vode. Ako voda curi na navojnom spoju, omotajte PTFE (Teflon) traku oko spoljnjeg navoja. Ako voda curi na spoju brzog priključka, provjerite da li je kraj PE cijevi ravno odsječen. Ako nije, ponovo ravno odsijecite cijev. Takođe provjerite da li je cijev umetnuta do kraja u priključak. Ako curenje vode i dalje traje, kontaktirajte nas radi pomoći.

P: Zašto se vrijednost TDS-a nije smanjila nakon filtracije?

O: Glavna svrha ovog filtera za vodu nije uklanjanje TDS-a. TDS označava ukupnu količinu rastvorenih čvrstih materija (Total Dissolved Solids), koje se uglavnom sastoje od neorganskih soli i male količine organskih materija. Filter uklanja štetne supstance, a istovremeno zadržava korisne minerale u tragovima. Ako želite fizičko uklanjanje TDS-a, preporučuje se sistem sa reverznom osmozom (RO).

P: Kada treba da zamijenim filter?

O: Vijek trajanja filtera zavisi od kvaliteta vode. Ako je protok vode značajno smanjen ili voda ima neobičan miris, preporučujemo da zamijenite filter. Radi pravilnog rada sistema i očuvanja garancije, neophodno je mijenjati filtere prema sljedećem rasporedu: Filter br. 1 svakih 4 mjeseca, Filter br. 2 svakih 6 mjeseci, a Filtere br. 3 i 4 svakih 12 mjeseci.

P: Koje supstance filter može ukloniti?

O: Naš premium filter sa blokom od aktivnog uglja iz kokosove ljuske testiran je u nezavisnoj laboratoriji u skladu sa NSF standardima. Efikasno uklanja hlor, neprijatne mirise i druge nečistoće. Funkcije proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela. Za detaljne informacije pogledajte etiketu proizvoda.